SAMSUNG

Мобильный телефон

Руководство пользователя

• Некоторая информация, приведенная в настоящем

без предварительного уведомления.

воздействия магнитных полей.

электронных приборов

Не используйте телефон вблизи других

руководстве, может не соответствовать Вашему телефону

руководстве, может не соответствовать рашему стеропу, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться

www.samsungmobile.ru

• Улары и неаккуратное обращение могут привести к

- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
 - Не покрывайте телефон краской; краска может засорить

• Если телефон имеет встроеную фото вспышку или фонарик, избегайте попадания яркого света в глаза людей и животных.

полями. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного

электронных приооров Тепефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная

Важная информация по

использованию устройства

аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования

При использовании держите телефон в обычном

Не касайтесь внутренней антенны телефона

Антенна телефона

• Телефон может быть поврежден сильными магнитными

подвижные части и нарушить их нормальную работу.

Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников прослушивание музыки с тимочдем наушимов на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Охрана здоровья и техника безопасности

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травма и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутры или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться. Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы.
- Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или

Меры предосторожности при использовании

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 во изоежание радиопомех сохраниите дистанцию не менее т см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора

Выключайте телефон в потенциально

взрывоопасной среде Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или

Снижение риска повреждений и преждевременного

При использовании телефона не сжимайте его сильно в труке, нажимайте клавиши спетка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста Т9), часто делайте перерывы.

C€0168



Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения

Выполняйте все действующие правила и

предупреждения
Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе ваштельного оборудования в больницах или других медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° С/32° F или выше 45° С/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания тепефона влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми рухами. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей

Ловеряйте ремонт тепефона топько квалифицированным специалистам Неквалифицированный ремонт может привести к

повреждению телефона и прекращению действия гарантии

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства • ⊔

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы
- аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
 Аккумуляторы следует использовать только по их прямому

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Частые стирание и запись данных сокращают срок службы
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 1,01 ватт на килограми. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии в данном руководстве делізорація и соответствия з даптом уководстве попызователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия (использованное электрическое и электронное оборудование)

ванное электрическое и электрочное осорудование) (Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора) Радуствиот системо соора мусора)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании

их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утипизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого . продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные система использующих отдельные системы возврата аккумуляторов) Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве

или упаковке указывает на то, что аккумуляторы используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока вместе с другими обтовыми отходами по околчании с службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означаю то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свине в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена

ЭSM-900/1800 Размеры (В/Ш/Г): 114х48.4х15.4 мм рок службы товара: 3 года 48-инструментальны... FM-радио, JAVA Постоп в интернет (WAP 2.0). *время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и

№ Д-MT-2930 от 30.04.2009г. POCC KR.AE95.H01191 Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Декларация соответствия (R&TTE) Samsung Electronics

мобильный телефон GSM : GT-C3060R

EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 эмс EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

цим декларируется, что [были проведены все существ вхнические тесты и что] указанное выше изделие сооті пиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ ЕС, проводилась с BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168

Samsung Electronics QA Lab


и предоставляется по запросу. (Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Y. C. palez Yong-Sang Park / с т. менеджер 2009.04.30

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Внешний вид телефона

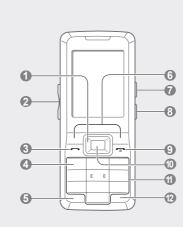

4-позиционная клавиша навиг В режиме ожидания — доступ к предустановленным пунктам меню: в режиме меню — переход между

В режиме ожидания служит для регулировки громкости клавиатуры

0

Клавиша вызова Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих

0 Клавиша доступа к серверу голосовой почты
В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажм

удерживайте)

Клавиша блокировки Блокировка или разблокировка клавиатуры (нажмите и удерживайте)

Программные клавиши Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея

Клавиша SOS

0

экстренных вызовов; экстренный вызов (нажмите и удерживайте)

Клавиша доступа к избранным Доступ к списку избранных контактов начение и вызов избранны

Клавиша питания и выхода из

меню Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме мени — отмена ввода и возврат в режим

Клавиша подтвержденияВ режиме ожидания — запуск веб-браузера или доступ к режиму меню; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

Алфавитно-цифровые клавиши

Клавиша режима «Без звука» В режиме ожидания — включение и выключение режима «Без звука» (нажмите и удерживайте) В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Уровень сигнала сети	$\overline{\otimes}$	Новое сообщение голосовой почты
G	Установлено соединение с	\triangleleft	Активен профиль «Обычный»
	сетью GPRS Выполняется	N.	Активен профиль «Без звука»
8	BH30B		-
	Включена функция отправки экстренных сообщений	(IIIII)	Уровень заряда аккумуляторной батареи
		10:00A	Текущее время
•	Будильник включен		
7	Новое сообщение		

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте



2. Вставьте аккумулятор и снова закройте крышку аккумуляторного отсека.



Зарядка аккумуляторной батареи

прилагаемое зарядное устройство.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае

отсоедините

УСТРОЙСТВО

2 По окончании

1. Подключите к телефону



можно повредить телефон.

Режим Т9

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком
- 2. Если слово введено правильно, нажмите клавишу [0] для вставки пробела. Если требуемое слово не отображается, выберите вариант в открывшемся списке.

Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится

Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры

Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.



- Перемещение курсора осуществляется с помощью
- клавиши навигации.
 Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу <Стереть>
- Для вставки пробела между символами нажмите
- наков препинания используйте клавишу [1].

Обозначения, используемые в данном руководстве



Примечания: пояснения, советы или дополнительная информация

Последовательность действий: порядок выбора параметров или пунктов меню для выполнени определенного действия, например: в режиме меню выберите пункт Сообщения — Создать (означает: выберите пункт Сообщения, затем пункт Создать)

Квадратные скобки: клавиши телефона, например: [•ு•] (обозначает клавишу питания и [] выхода из меню)

Угловые скобки: программные клавиши для управления различными функциями телефона в зависимости от отображаемого экрана, например <OK> (обозначает программную клавишу OK)

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
- 2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <ОК> (при необходимости).
- 3. После запуска мастера установки выбирайте желаемые настройки телефона, следуя указаниям на экране

Чтобы выключить телефон, выполните шаг 1, описанный

Доступ к пунктам меню

Для доступа к меню телефона выполните следующие

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите клавишу подтверждени



- В зависимости от региона или оператора мобильной связи может потребоваться нажать клавишу подтверждения для доступа к режиму меню.
- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- 3. Нажмите программную клавишу <Выбор> <ОК> или клавишу подтверждения для выбора и подтверждения выбора пункта.
- 4. Для перемещения на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>: для возврата в жим ожидания нажмите клавишу [🖜].



Компания Samsung не несет ответственности за взлом вашего пароля, доступ к вашей личной информации или иной ущерб, нанесенный использованием нелегального программного обеспечения

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- 2. Нажмите клавишу [], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [_____]

Ответ на вызов

- 1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу []

Регулировка громкости

Нтобы отрегулировать громкость звонка,

- 1. В режиме меню выберите пункт Настройки Профили.
- 2. Выберите используемый профиль.
- 3. Выберите пункт <Опции> → Изменить → Входящие вызовы
- 4. Выберите пункт Громкость сигнала вызова.
- 5. Отрегулируйте громкость с помощью прокрутки вправо или впево
- 6. Выберите пункт <**Выбор** $> \rightarrow <$ **Сохран.**>.

Регулировка громкости звука при разговоре

Во время вызова нажимайте клавишу громкости (вверх или вниз), чтобы отрегулировать громкость динамика



В условиях сильного шума при использовании громкоговорителя слышимость может ухудшаться. Для улучшения слышимости абонента используйте обычный режим разговора.

Изменение мелодии звонка

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Профили
- 2. Выберите используемый профиль.
- 3. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Изменить** \rightarrow **Входящие** BH30BH
- 4. Выберите пункт Мелодия вызова.
- 5. Выберите категорию мелодии → мелодия.
- 6. Нажмите программную клавишу < Сохран. >.

Изменение размера шрифта

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Лисплей и полсветка → Шрифт
- 2. Перейдите вверх к пункту Размер шрифта (при
- необходимости). 3. С помощью прокрутки вправо или влево выберите пункт Большой
- 4. Нажмите программную клавишу < Сохран.>

вызова 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [-].

- 2. Выберите тип вызова
- 3. С помощью прокрутки вверх или вниз выберите имя или номер.

Набор номера последнего исходящего

4. Нажмите клавишу подтверждения для просмотра сведений о вызове или клавишу [] для набора номера.

Ввод текста

Смена режима ввода текста

- Нажмите и удерживайте клавишу [#], чтобы сменить режим ввода текста. Возможность ввода текста на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите клавишу [*]

Добавление нового контакта

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>
- 2. Выберите пункт Сохранить контакт → место сохранения контакта (Телефон или SIM) — Создать.
- 3. Выберите тип номера (если требуется).
- 4. Введите сведения о контакте.
- 5. Выберите пункт **<Опции>** \to **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти

Назначение и вызов избранных номеров

- 1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** \rightarrow Избранное 2. Выберите цифру, которую необходимо назначить
- контакту, а затем пункт <Опции $> \rightarrow$ Добавить 3. Выберите контакт, который необходимо назначить данной клавише, и нажмите клавишу подтверждения

2. Перейдите к номеру и нажмите программную клавишу

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу доступа к избранным контактам.
- <Опции> → Вызов 3. Выберите номер (если требуется).

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщения

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → Создать.
- 2. Введите номер абонента и перейдите вниз.
- 3. Введите текст сообщения. ▶ Ввод текс Чтобы отправить сообщение в виде SMS, перейдите Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к действию 4.
- 4. Выберите пункт <**Опции>** → **Добавить медиа** и добавьте мультимедийный файл.
- 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить

Просмотр SMS- и MMS-сообш

- 1. В режиме меню выберите пункт Сообщен Входящие.
- 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Включение функции оповещения о смене SIM

Функция оповещения о смене Sim-карты может способствовать обнаружению украденного телефона При попытке использования телефона с другой SIM-картой он автоматически отправит сообщение по выбранным Вами номерам. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** — Безопасность → Оповещение о смене SIM. 2. Введите пароль и нажмите программную клавишу

При первом включении функции Оповещение



- о смене SIM необходимо задать и подтвердить пароль.
- 3. С помощью прокрутки влево или вправо выберите опцию Включено 4. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения
- чтобы открыть список получателей Выберите пункт меню < Опции> → Контакты, чтобы
- 6. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения
- 7. Выберите номер (если требуется).

открыть список контактов.

- 8. По окончании нажмите программную клавишу <Выбор>, чтобы вернуться к списку получателей.
- 9. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Да**, чтобы сохранить выбранных получателей
- 10. Перейдите вниз и введите имя отправителя 11. Выберите пункт **<Сохран.>** → **<Принять>**.

Активация и отправка экстренного сообщения

Телефон позволяет отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow SOS сервисы ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметры отправки.
- 2. С помощью прокрутки влево или вправо выберите пункт Включено 3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения
- чтобы открыть список получателей 4. Выберите пункт < Опции> → Контакты, чтобы
- открыть список контактов 5. Выберите контакт и нажмите клавишу
- 6. Выберите номер (если требуется).

подтверждения.

- 7. По окончании нажмите программную клавишу <Выбор>, чтобы вернуться к списку получателей.
- 8. Выберите пункт **<Опции>** \to **Сохранить**, чтобы сохранить выбранных получателей
- 9. Перейдите вниз и задайте количество повторов отправки экстренного сообщения
- 10. Выберите пункт **<Сохран.>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения

- 1. При заблокированной клавиатуре четыре раза нажмите клавишу громкости вниз, чтобы отправить экстренное сообщение по заданным номерам Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение. Входящий вызов от получателя данного сообщения
- будет принят автоматически. 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

Экстренный вызов

Активация функции экстренного вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки SOS** сервисы → SOS-вызов
- 2. Используя клавиши влево и вправо, выберите пункт Включено. 3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения,
- чтобы открыть список получателей 4. Выберите пункт меню < Опции> → Контакты, чтобы открыть список контактов.
- 5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения
- 6. Выберите номер (если требуется). 7. По окончании нажмите программную клавишу <Выбор>, чтобы вернуться к списку получателей.
- 8. Выберите пункт < Опции> → Сохранить, чтобы сохранить выбранных получателей 9. Нажмите программную клавишу <Сохран.>

інение экстренного вызова

Чтобы сделать экстренный вызов, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу SOS. Также можно нажать клавишу SOS, перейти к контакту и нажать программную клавишу <Выбор>

Установка и использование Будильника

Установка нового сигнала

- 1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** ->
- 2. Выберите пустую ячейку сигнала. 3. Настройте параметры сигнала.

4. Нажмите программную клавишу < Сохран.>.

Во время звучания сигнала выполните следующие действия.

- Нажмите любую клавишу для отключения сигнала. если для него не установлен повтор
- Если для сигнала задан повтор, нажмите программную клавишу <Да> или клавишу подтверждения, чтобы отключить повтор сигнала, либо нажмите программную клавишу <Пауза> или любую клавишу телефона, чтобы отключить сигнал на период повтора

Отключение сигнала

- 1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** \rightarrow Будильник. 2. Выберите сигнал, который требуется отключить.
- 3. Перейдите вниз (при необходимости).
- пункт Выключено
- 5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>

Камера

Съемка фотографий

- 1. В режиме меню выберите пункт **Камера** → **Сделать**
- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения
- 4. Чтобы сделать фотографию, нажмите клавишу подтверждения 5. Нажмите программную клавишу < >>. чтобы сделать

В режиме меню выберите пункт Камера — Альбомы камеры o Фотографии o файл фотографии.

Запись видео

- 1. В режиме меню выберите пункт **Камера** → **Записать**
- установить альбомный режим отображения 3. Направьте камеру на объект съемки и настройте
- 4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать
- 6. Чтобы сделать следующую видеозапись, нажмите программную клавишу <>> (шаг 3).

В режиме меню выберите пункт Камера — Альбомы

В режиме меню выберите пункт Приложения ightarrow Мои файлы → Видео → видеофайл.

Музыкальная терапия

следующие клавиши

- 1. В режиме меню выберите пункт Приложения
- 2. Выберите музыкальный файл. 3. Для управления воспроизведением используются

	Клавиша	Назначение
	Клавиша подтверждения	Приостановка или возобновление воспроизведения
	Клавиша громкости	Регулировка громкости
	Навигация	 Влево: переход к предыдущему файлу Вправо: переход к следующему файлу


Прослушивание FM-радио

автоматической настройки.

[**_**___].

радио

- 1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру. 2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** \rightarrow **FM**-
- 3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио. 4. Нажмите программную клавишу <Да> для запуска

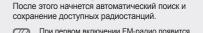

запрос о запуске автоматической настройки

5. Прокручивая список, выберите одну из сохраненных радиостанций. 6. Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу

Доступ к справке

подтверждения

В этом разделе содержатся сведения о том, как пользоваться справочной системой телефона. 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow

- Справка. 2. Выберите раздел справки, посвященный интересующему вас приложению или функции.
- 3. Для получения дополнительных сведений перейдите вниз. Чтобы вернуться на предыдущий урове нажмите программную клавишу <Назад>

Будильник.

Остановка сигнала

- 4. С помощью прокрутки вправо или влево выберите

- 3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение

другую фотографию (шаг 3). Просмотр фотографий

В режиме меню выберите пункт Приложения ightarrow Мои файлы - Картинки - файл фотографии.

- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы
- изображение
- 5. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу < >>

Просмотр видеоклипов

 $\mathbf{камеры} o \mathbf{Видео} o \mathbf{видеофайл}.$